



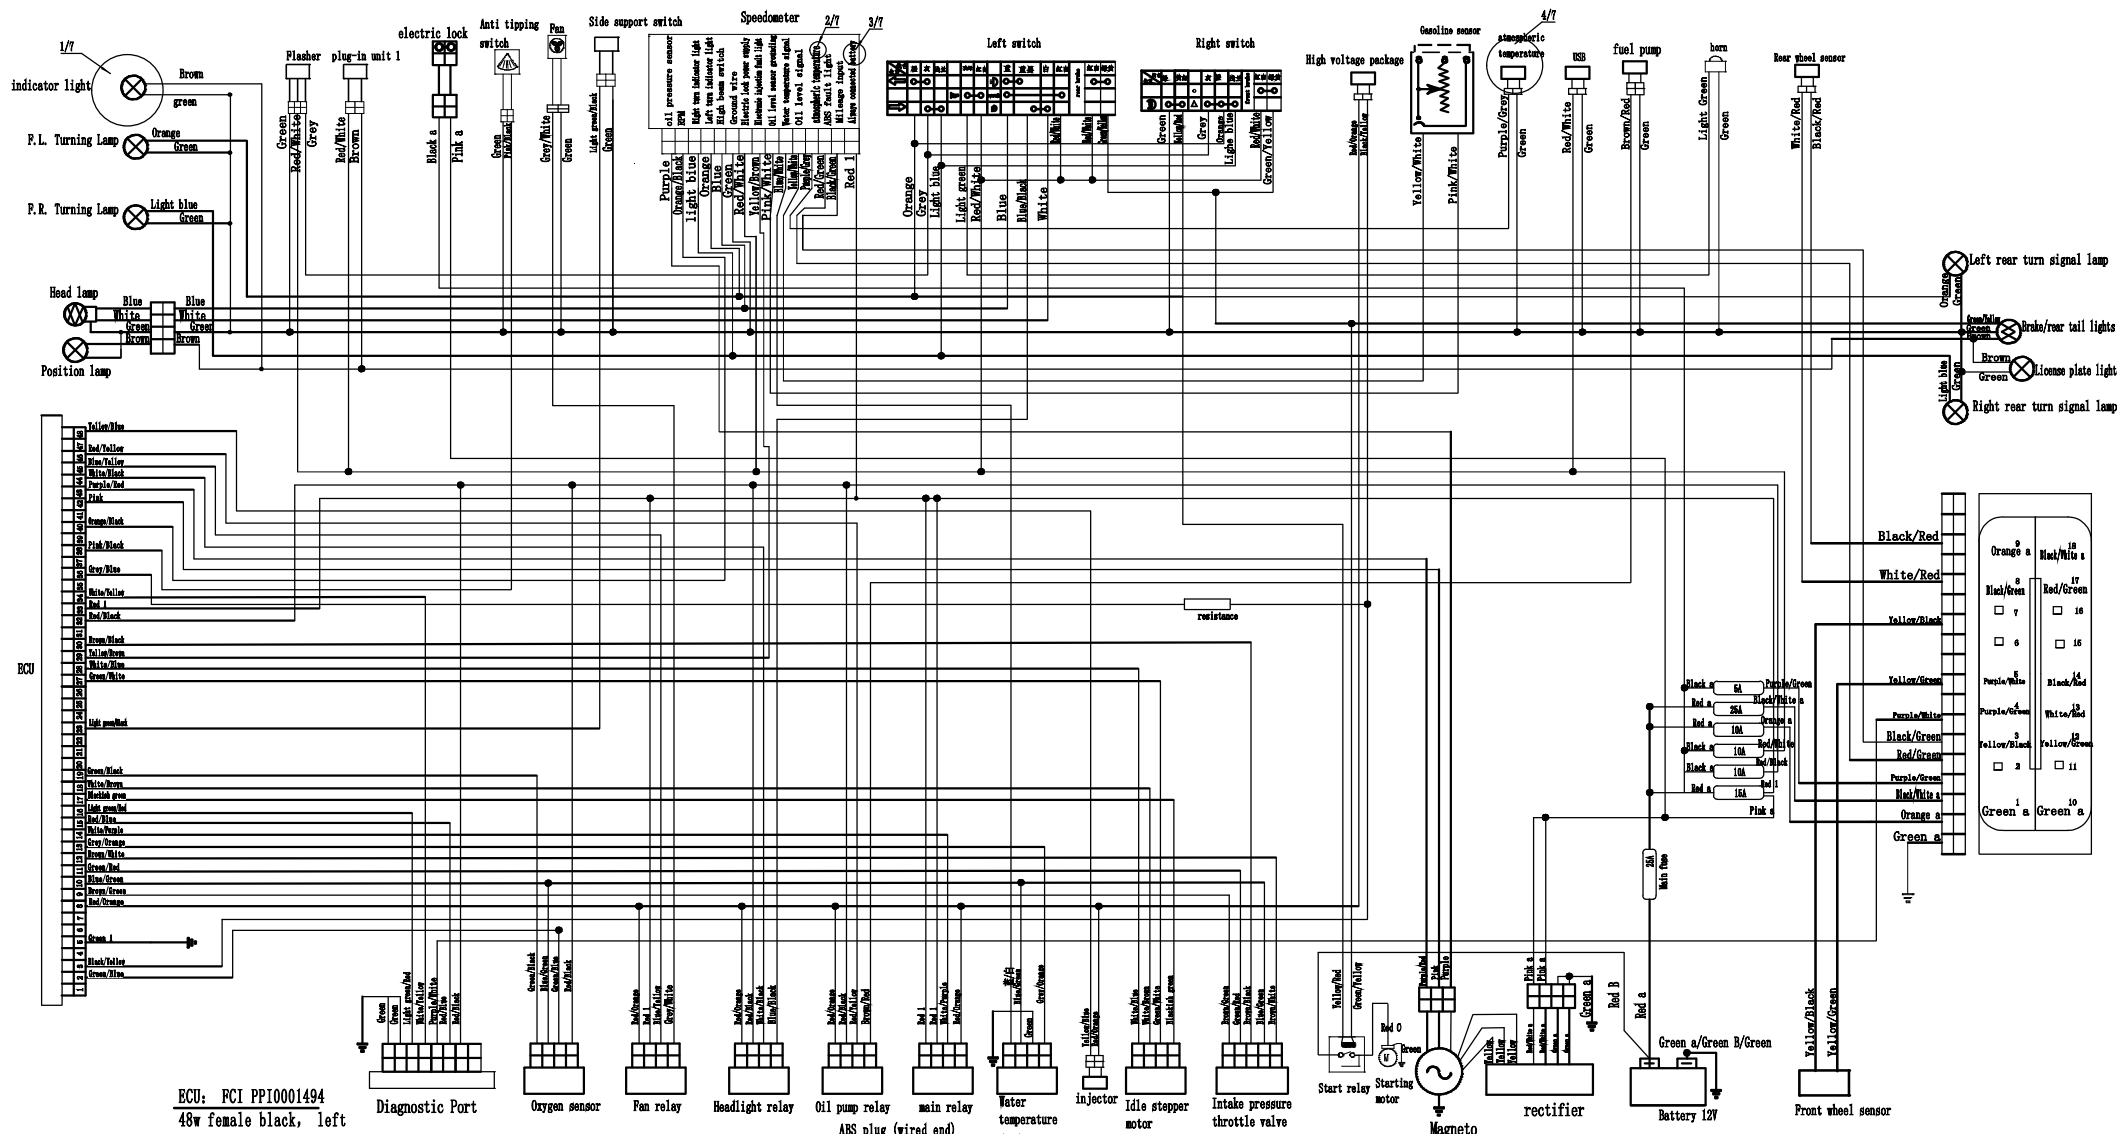

ECU: FCI PPI0001494
48w female black, left

ECU Wiring List											
18	W/Br	28	W/Bl	38	P/B	48	Y/Bl	A			
17	Bg	27	G/W	37	47			B			
16	Lg/R	26		36	Gr/Bl	46	R/Y	C			
15	R/Bl	25		35		45	Bl/Y	D			
14	W/P	24		34	W/Y	44	W/B	E			
13	Gr/O	23	4/8	33	R I	43	Pu/R	F			
12	Br/W	22		32	R/B	42	P	G			
11	G/R	21		31		41		H			
10	Bl/G	20		30	Br/B	40	O/B	I			
9	Br/G	19	G/B	29	Y/Br	39		J			
8	G/Bl	18		28		38	R/O	K			
7		17	B/Y	27	G I	37		L			

Speedometer plug (Wireless side)

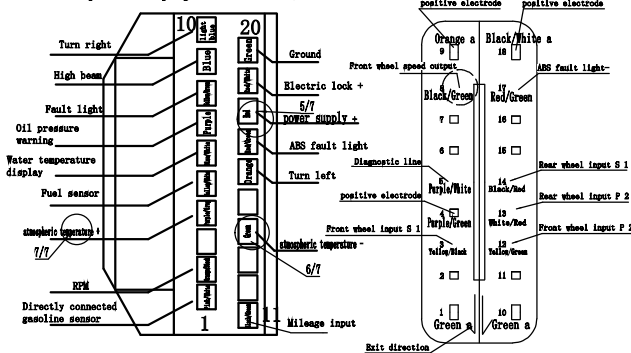

1		18	Wte/Wtp	27	Stopping motor phase position C	35	Purple/Red	Pu/R	Phase sensor B
2	Green/Blue	19	Green/Black	28	Oxygen sensor signal	36	White/Black	W/B	Headlight signal
3	Black/Violet	20		29	Ignition coil ground connection	37	Blue/Yellow	Bl/Y	Electric fan relay
4		21		30	Engine speed output	38	Red/Yellow	R/Y	Pump relay fuel pump relay
5	Green 1	22	Light green/Black	31	Engine speed output	39	Yellow/White	Y/W	Oil stator
6		23		40	Engine speed output	41			
7		24		42	Phase sensor B				
8	Red/Orange	25							
9	Blue/White	26							
10	Blue/White	27	Green/White	28	Stopping motor phase position A				
11	Green/Red	29	White/Blue	30	Stopping motor phase position B				
12	Blue/White	30	Yellow/Black	31	Service engine soon				
13	Grey/Orange	31	Blue/Black	32	497 output				
14	White/Purple	32	Red/Black	33	Ignition lock				
15	Red/White	33	Red/Black	34	Ignition lock				
16	Light green/Red	34	White/Yellow						
17	Black/green								

名称	电气原理图	型号	TG125S
更改标记	更改单号	设计	审核
设计	审核	材料	比例
校	校	热处理	比例
标	标	热处理	比例
定	定	热处理	比例
		共 1 页	第 1 页